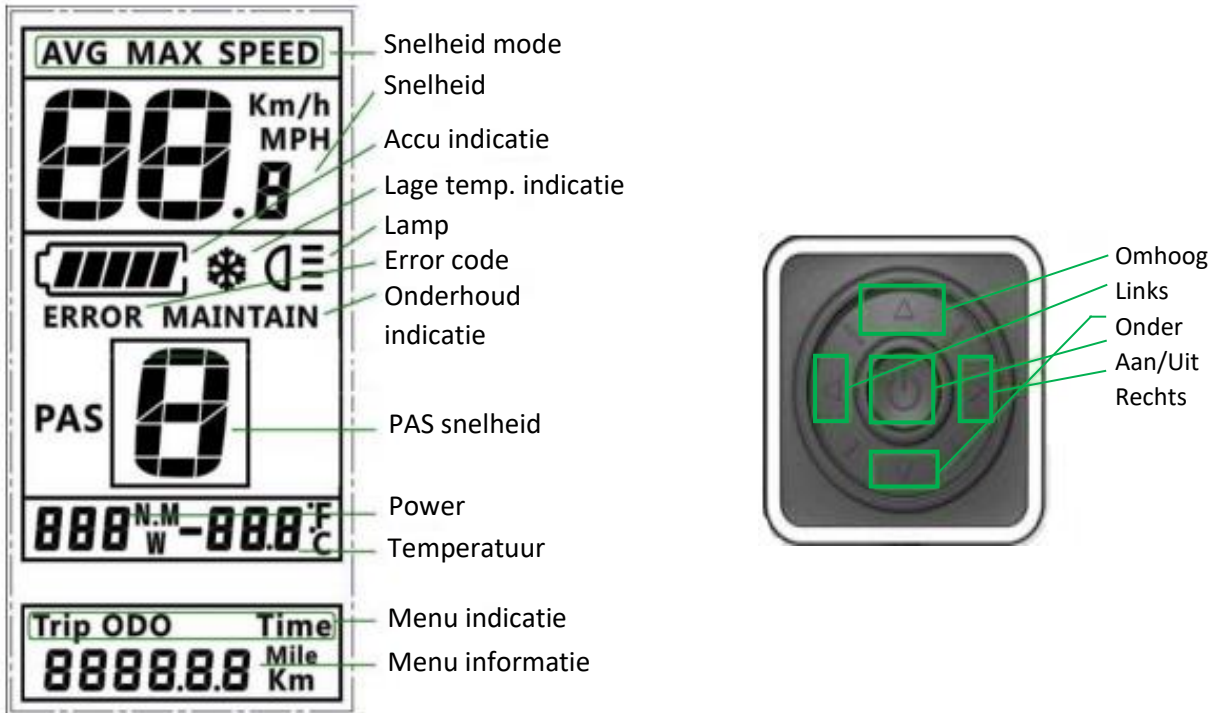


## Handleiding Bafang C965



### **Aan/uit zetten display**

Door aan uit knop (middelste knop) enkele seconden in te drukken gaat het display aan. Opnieuw indrukken van de aan/uit knop zet het systeem weer uit. Wanneer de motor stopt met rijden zal het systeem het display na 5 min. uitschakelen.

### **Bediening ondersteuning**

Met de onderste en bovenste knoppen kort indrukken wordt de ondersteuningstanden geregeld. Knop omhoog voor meer ondersteuning en knop omlaag voor minder. Er zijn 9 standen.

### **Verlichting**

Door de bovenste knop enkele seconden in te drukken gaat de verlichting aan.

### **Loopondersteuning**

De onderste knop continue indrukken begint de loopstand. Zolang de knop ingedrukt blijft, de loopondersteuning (6km/h) ingeschakeld. Hiermee kunt u de fiets naast u laten meerijden zonder de fiets te moeten duwen. Op het display verschijnt een **P** als de loopstand is ingeschakeld.

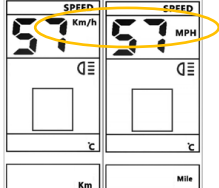
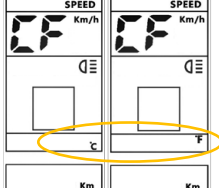
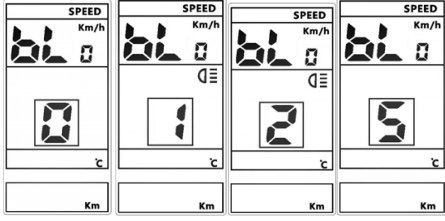
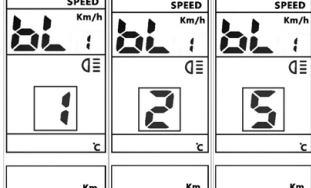
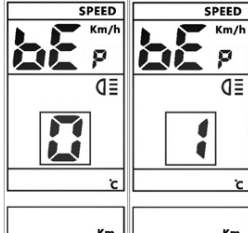
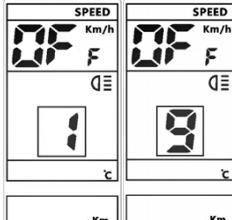
### **Functies fietscomputer**

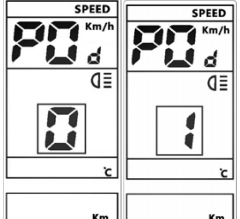
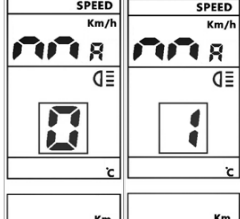
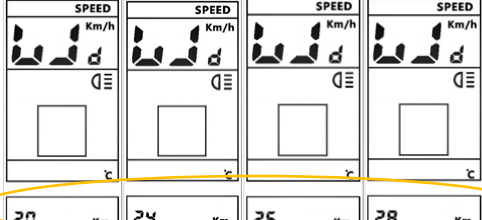
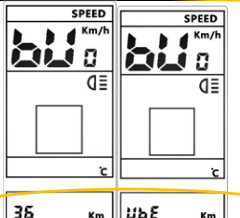
DST is de dagteller. Door de rechtse knop 2 seconden in te drukken kun je de dagteller op 0 zetten. ODO is de totale km teller. Deze kun je niet op 0 zetten. Met de rechtse en linkse knop kun je wisselen tussen DST en ODO.

## Parameter instelling

Druk 2x snel achtereen op de Aan/Uit knop.  
 Met de omhoog / omlaag knop verander je de waarde.  
 Met de links / rechts knop ga je naar de volgende parameter  
 Met de Aan/Uit knop bevestig je de instelling.

*(Noteer altijd de parameter voordat je iets verandert, zo kan je altijd terug moest het systeem niet meer optimaal werken)*

1	Kilometer of Mile	
2	Graden of fahrenheit	
3	Lichtgevoeligheid  Keuze van 1-5 waarvan 1 bij lichte omgeving gaat de display verlichting al aan. Bij 5 gaat deze pas aan in donkere omgeving.	
4	Display verlichting  Keuze van 1-5 voor de helderheid van de display aan te passen	
5	Buzzer signaal aan/uit (geeft piep bij aanzetten van display)  Keuze tussen 0-1 0 = Uit 1 = Aan	
6	Auto Off time  Keuze tussen 1-9 hiermee kan je de minuten instellen dat het display uit gaat. Standaard staat deze op 5 minuten.	

7	<p>Power Indicatie op het display</p> <p>Keuze tussen 0-1. 0 = uit 1 = aan</p>	
8	<p>Onderhoud herinnering</p> <p>Keuze tussen 0-1 zo krijg een signaal zodra je x-aantal km hebt gereden voor een onderhoud.</p>	
9	<p>Wieldiameter</p> <p>Keuze menu voor het selecteren van de juiste wioldiameter. Dit kan een foute snelheid indicatie geven als dit niet juist staat.</p>	
10	<p>Voltage</p> <p>Keuze uit 24V, 36V of Ube. De E-fietsspecialist systemen zijn allemaal 36 Volt</p>	

### Tips levensduur accu

- De accu is geschikt om te laden in een omgevingstemperatuur van 0-45°C.
- Laad de accu dus niet op bij een temperatuur van onder de 0°C.
- De accu heeft geen last van geheugen effect.
- De accu mag alleen geladen worden met de bijgeleverde acculader.
- De accu mag niet continu aan de lader aangesloten blijven, laad alleen als het nodig is.
- Koppel de accu af als deze vol is (LED groen)
- Als de accu lange tijd niet gebruikt wordt, laad hem dan **elke 2 maanden** op.
- Zorg er voor dat de accu en de accu-aansluitingen worden beschermd tegen water en vocht. Een te vochtige omgeving kan aantasting en/of schade veroorzaken.