


Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

LCD instructies


Het scherm van de LCD display heeft de volgende indeling:

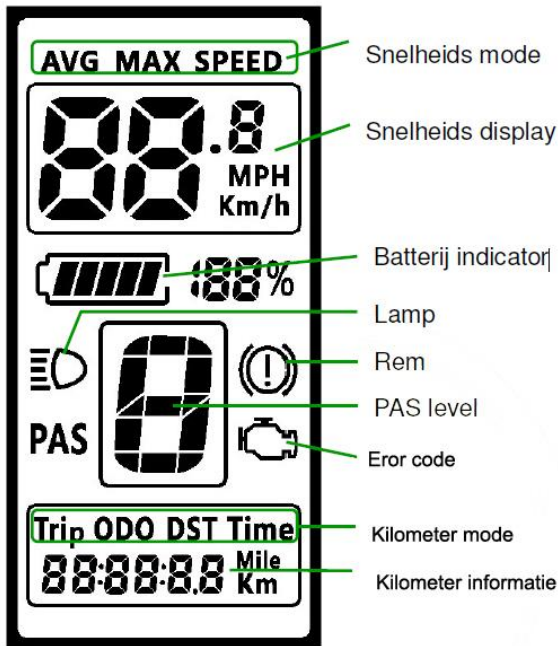

2 Functionele Beschrijving


2.1 System Aan / Uit

De Power knop indrukken voor 1 seconde zet het display aan of uit. Het wordt automatisch afgesloten als er geen actie is binnen 5 minuten (instelbaar 0~9).

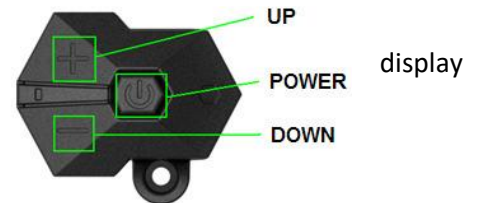

2.2 Bediening ondersteunings-standen

Door kort op de UP/DOWN knop te drukken kan van ondersteuningsstand worden gewisseld. De hoogste stand is stand 9 en stand 0 staat voor neutraal / geen ondersteuning.

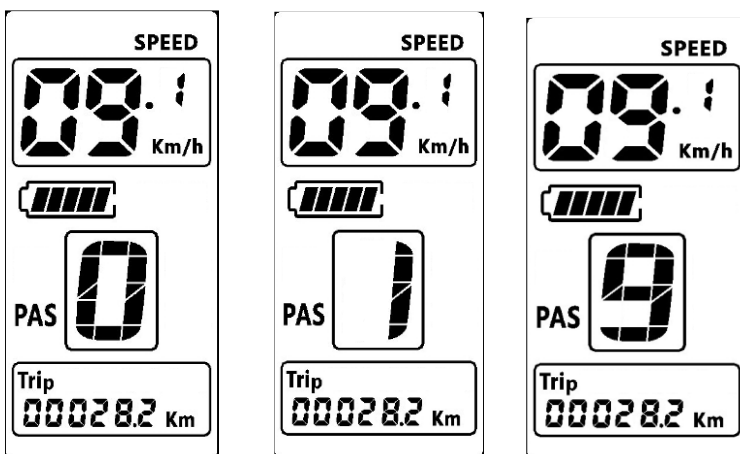

2.3 Snelheids- en kilometerteller instellingen

Met een korte druk op de POWER knop kunnen de snelheids- en kilometerteller instellingen gewisseld worden, **Snelheid** -> **Gem. Snelheid** -> **Max. Snelheid** -> Trip -> ODO -> Tijd.

Als er geen aanpassingen worden gemaakt binnen 5 seconden zal het display naar de basisstand terug keren.



2.4 Verlichting Aan/Uit

Druk de UP knop in voor 1 a 2 seconde om de verlichting (indien aanwezig) en de LCD backlight in- of uit te schakelen.

De motor zal niet werken als de batterij-stand te laag is. Het display kan de verlichting dan nog wel enige tijd laten werken.

2.5 wandelfunctie

Druk op de DOWN knop voor 1 a 2 seconde om de 'wandelfunctie' in te schakelen, los laten van deze knop zal de 'wandelfunctie' stoppen.

2.6 Gebruiksgegevens verwijderen

Druk de + en - knoppen samen in voor 1 a 2 seconde om de tijdelijke data te verwijderen, tijdelijke data zoals bijvoorbeeld: **Gem. snelheid** / **Max. snelheid** / **Trip** / **Tijd**.

TC-N betekend niet resetten. TC-Y betekend wel resetten.

3 Fout codes

01	Communicatie fout	→	Controller de kabelverbindingen
02	Bescherming van de controller	→	Controleer de motorkabel.
03	3 fase kracht storing	→	Controleer de motorkabel.
04	Batterij laag	→	Laadt de batterij op.
05	Rem fout	→	Controleer de remonderbreker.
06	RAW fout	→	Controleer de RAW verbinding.
07	HALL fout	→	Controleer de HALL verbinding
08-99	Divers	→	Neem contact op met de leverancier.

4. Instellingen menu

Druk de + en - knoppen samen in voor 1 a 2 seconde om in het menu te komen.

Met de + en – knop verander je de waarden.

Door op de aan/uit knop te drukken ga je naar het volgende menu item.

Na 10 seconden niets doen. Ga je terug naar het begin scherm.

4.1 Dagteller resetten (LC)


TC – N = Niet resetten

TC – Y = resetten

4.2 Achtergrond verlichting sterkte (BL1)


bl1 geeft de sterkte van de achtergrond verlichting weer, druk op de +/- knop om de sterkte te wisselen

1 = minst sterk, 5 is het felste licht.

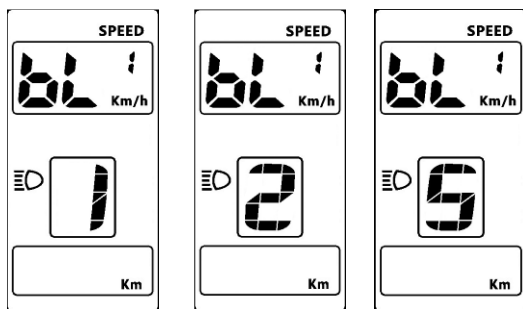


4.3 Kilometer / Mijl (S7)

Je kunt kiezen voor km/h / MPH

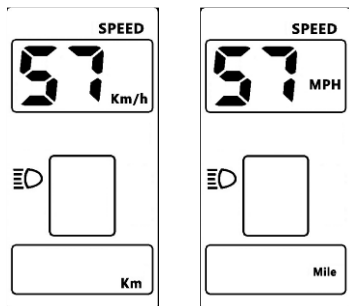

4.3 Automatische uitschakeltijd (OFF)

De tijd waarna het system zichzelf uitschakelt. Druk op de +/- knop om de waarde te wisselen tussen 1 to 9, Dit is de tijd in minuten nadat het system zichzelf uitschakelt. De standaard waarde is 5 minuten.

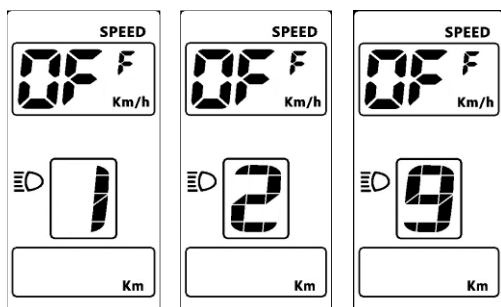


Om vervolgens dieper in het menu te komen, druk je opnieuw de +/- samen in voor.

4.4 Paswoord (PSd)

Om dieper in het menu te komen gebruik je het paswoord "1919" of "0512"


Met de + en – knop verander je het paswoord

Met de aan/uit knop ga je naar het volgende karakter

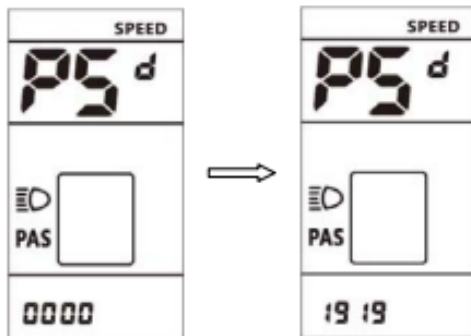

4.5 Wiel diameter (Wd)

Met de – en + knop kan de waarde worden gekozen 16/18/20/22/24/26/700C/28/29. Deze waarde geeft de wiel diameter weer in inches. Een verkeerde wiel diameter geeft een onjuiste weergave voor alle functies die op de snelheid zijn gebaseerd.

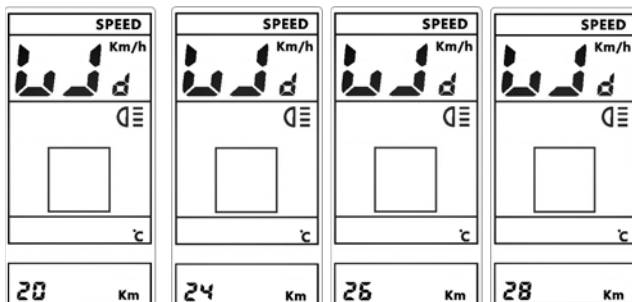

4.6 Maximale snelheid

Je kunt hier de maximale snelheid wijzigen.

Standaard staat de waarde op 25km/h. Gebruik de +/- knoppen om de waarde aan te passen, de waarde kan ingesteld worden tussen de 10 en 99km/h. Druk op de POWER knop om te maximale snelheid te bevestigen. De maximale snelheid is beperkt door de motor en de controller, waarschijnlijk kan de ingestelde waarde niet bereikt worden.